


HƯỚNG DẪN THAY THỂ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

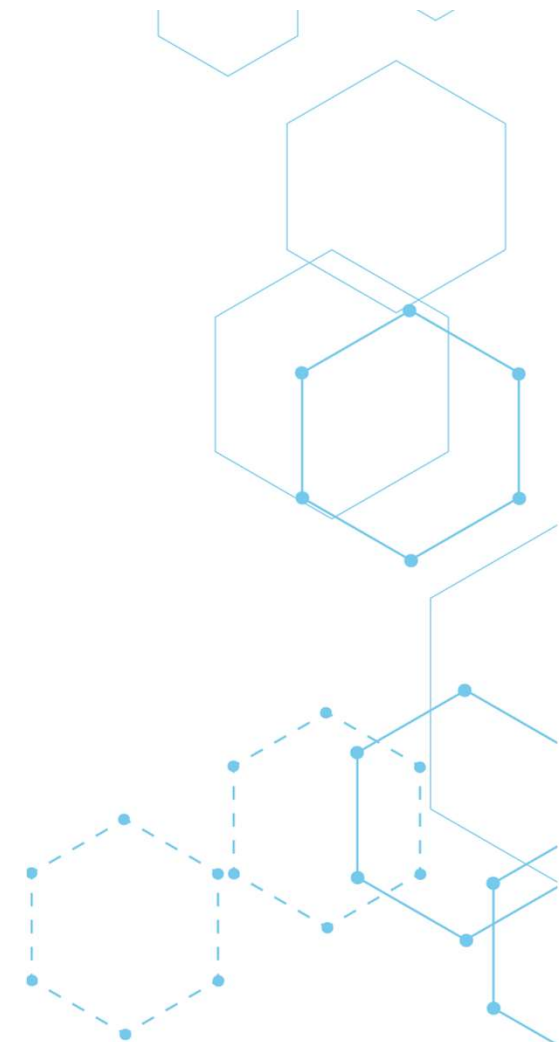



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

Lý do thay thế lõi lọc

Lõi lọc nước là bộ phận phải hoạt động nhiều nhất trong máy lọc nước. Vì lõi lọc nước đảm nhiệm chức năng hấp thu các tạp chất, vi khuẩn, cặn bẩn giúp nguồn nước trở nên tinh khiết. Khả năng hoạt động của lõi lọc sẽ giảm đi nếu không được thay định kỳ. Khi đó, các tạp chất, vi khuẩn, cặn bẩn sẽ bám kín lõi lọc, màng lọc, thậm chí hòa tan trở lại nguồn nước, khiến chúng ta uống phải nước bẩn mà không hề hay biết.



Các tạp chất, vi khuẩn sau một thời gian sẽ bám cặn lên màng lọc

➔ **Thay thế lõi lọc giúp chất lượng nước được đảm bảo cho máy điện giải hoạt động tốt nhất**



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

TRÌNH TỰ THAY THẾ LỖI LỌC

1. Liên hệ đại lí phân phối sản phẩm Mahudo để mua lỗi lọc
2. Thay thế lỗi lọc
 - Tự thay lỗi lọc tại nhà
 - Liên hệ đại lí để hỗ trợ thay thế lỗi lọc (có tính phí thay thế)






HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

Khi nào thì biết lỗi lọc cần thay thế?



Ở ngay màn hình chính của máy luôn hiển thị tuổi thọ của các lỗi lọc. Phần hình màu xanh dương sẽ tự giảm dần theo thời gian sử dụng lỗi lọc. Đến khi lỗi lọc cần thay thế, phần hình màu xanh dương này sẽ mất đi, biểu tượng lỗi lọc sẽ nhấp nháy báo hiệu

Màn hình hiển thị các lỗi lọc của máy

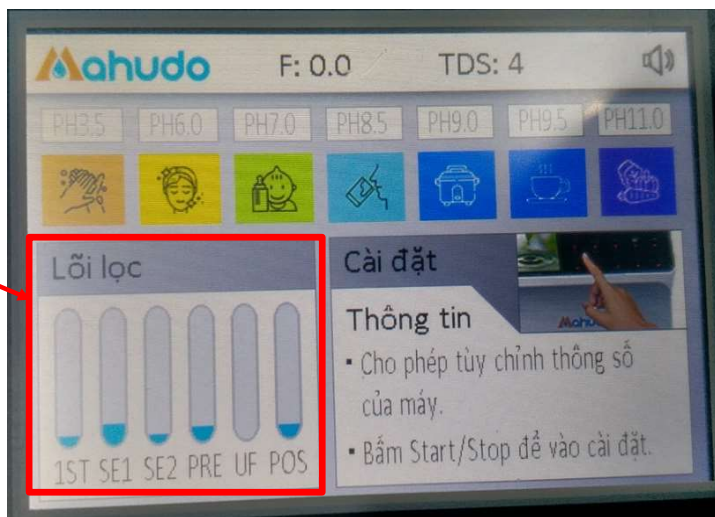

Lỗi lọc đa tầng 1ST



Lỗi lọc Post Carbon POS

Lỗi lọc UF Membrane UF

Lỗi lọc Pre-Carbon PRE

Lỗi lọc thô Sediment SE2


Lỗi lọc thô Sediment SE1



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

1. Thay thế lõi lọc đa tầng ở bên trong máy ion kiềm Mahudo

Dấu hiệu cần thay thế lõi lọc đa tầng

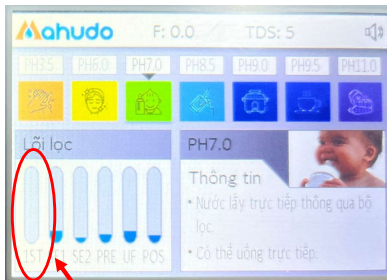

Biểu tượng lõi lọc nhấp nháy

Bước 1 ➤ Tháo bỏ tấm nhựa ốp lõi lọc ra ngoài



Dùng tay bóp nhẹ và nhắc thẳng lên trên để tháo bỏ vỏ

Bước 2 ➤ Tháo bỏ tấm nhựa ốp lõi lọc ra ngoài




Dùng tay xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo lõi lọc ra ngoài

Bước 3 ➤ Lắp lại lõi lọc mới



Dùng tay xoay kích hết hành trình của khớp nối miệng lõi lọc theo chiều kim đồng hồ

Bước 4 ➤ Lắp lại tấm ốp lõi lọc

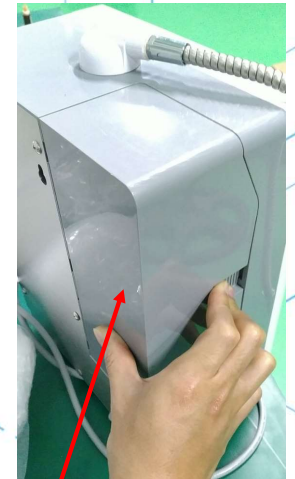

Dùng tay bóp nhẹ và nhắc thẳng lên trên để tháo bỏ vỏ



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

1. Thay thế lõi lọc đa tầng ở bên trong máy ion kiềm Mahudo

Tiến hành reset lại bộ đếm lõi lọc


Nhấn phím **SETUP** trên mặt điều khiển



Nhấn liên tiếp 5 lần phím **pH 6.0** để con trỏ thanh trượt vị trí Cài đặt bộ lọc



Nhấn tiếp phím **START** để vào trang cài đặt

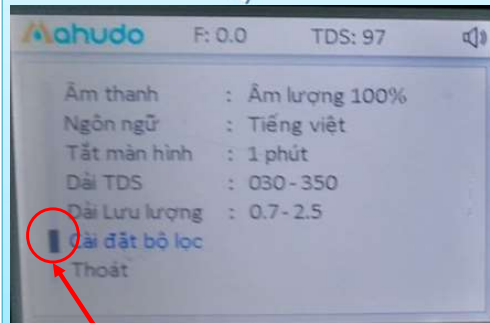


Con trỏ thanh trượt

Nhấn tiếp phím **START** để vào chế độ cài đặt bộ lọc




Lõi lọc đã lọc được 3500/3500 lít nước

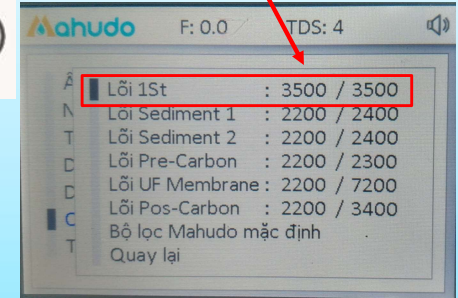

Nhấn tiếp phím **START** để xóa bộ đếm lõi lọc về lại 0



Lõi lọc đã lọc được khởi tạo lại giá trị 0/3500 lít nước

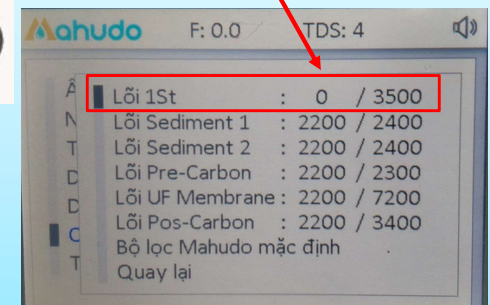





HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO



1. Thay thế lõi lọc đa tầng ở bên trong máy ion kiềm Mahudo

Tiến hành reset lại bộ đếm lõi lọc

Nhấn liên tiếp 7 lần phím **pH 6.0** để con trở thành trượt đến vị trí Quay lại

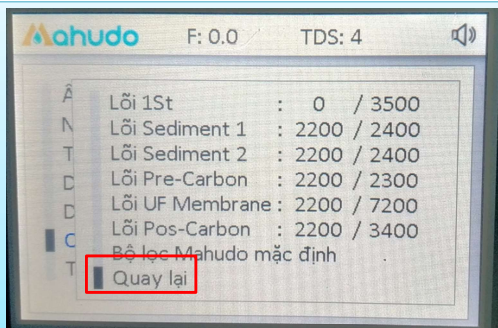



Nhấn tiếp phím **START** để thoát ra

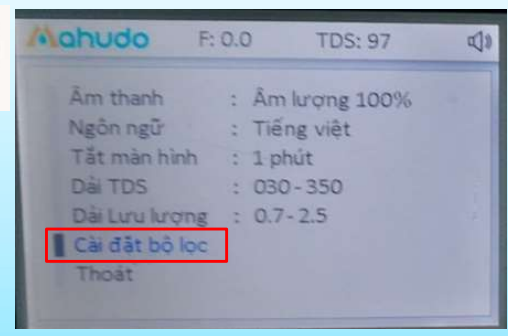

Nhấn tiếp phím **START** để thoát trang Cài đặt



Nhấn phím **pH 6.0** để con trở thành trượt đến vị trí Thoát

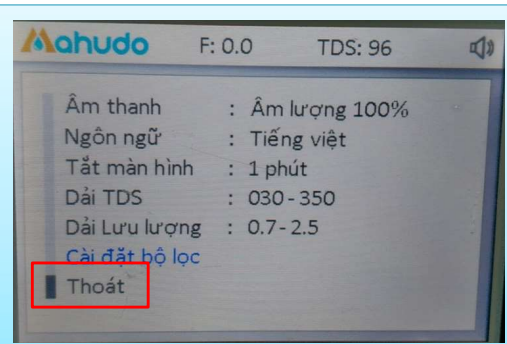



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO


2. Thay thế các lõi lọc chức năng ở bộ lõi lọc tiền xử lý Mahudo

- Bước 1** ➤
- Khóa nguồn cấp nước cho bộ tiền xử lý
 - Ngắt nguồn điện cho bộ tiền xử lý

- Bước 2** ➤
- Lựa chọn lõi lọc cần thay thế




- Bước 3** ➤
- Xoáy lõi lọc sang bên trái (chiều ngược kim đồng hồ)

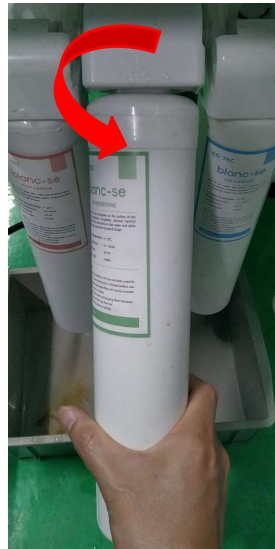

- Bước 4** ➤
- Xoáy kích điểm lõi lọc mới sang bên phải (theo chiều kim đồng hồ)




- Bước 5** ➤
- Kiểm tra lõi lọc đã được lắp chắc chắn chưa

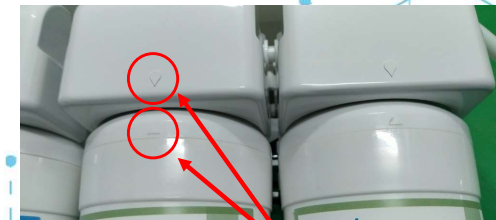

Hai gờ có hình giọt nước được lắp phải thẳng hàng nhau

Dấu hiệu cần thay thế lõi lọc đa tầng

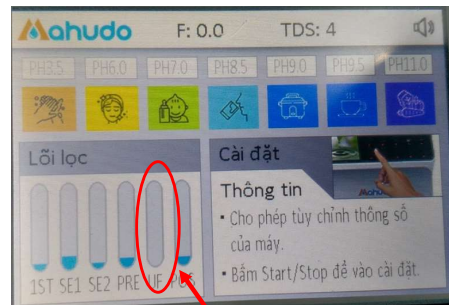






Biểu tượng lõi lọc nhấp nháy



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

2. Thay thế các lõi lọc chức năng ở bộ lõi lọc tiền xử lý Mahudo

Tiến hành reset lại bộ đếm lõi lọc

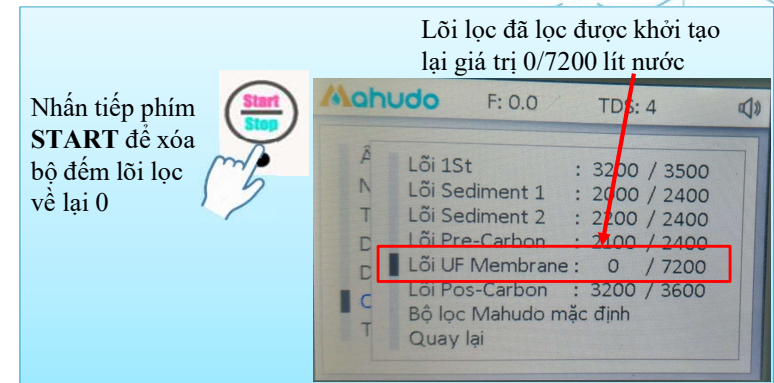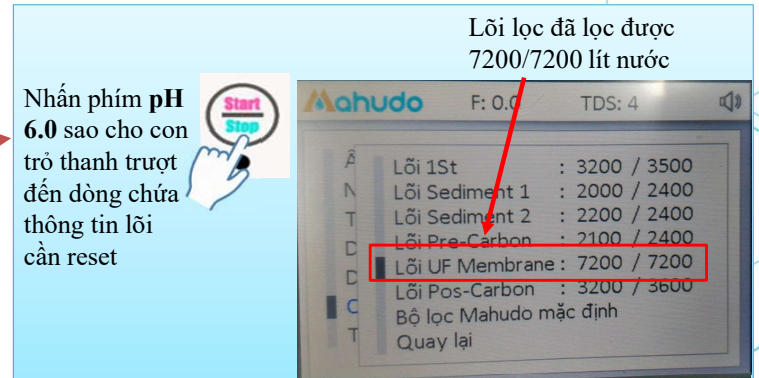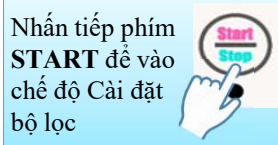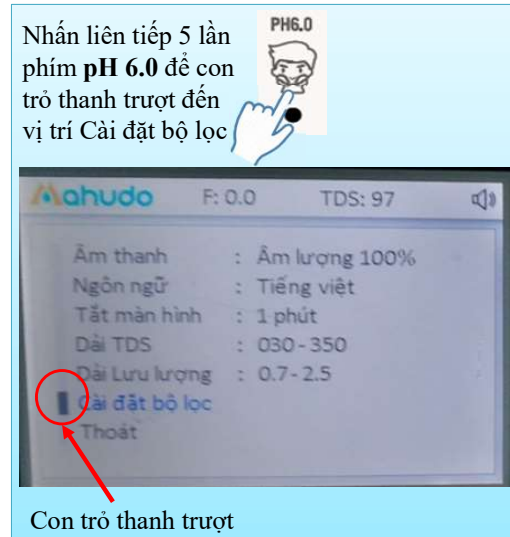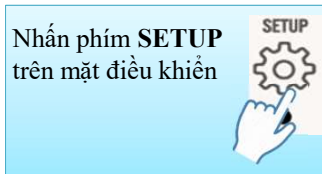



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖI LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

2. Thay thế các lỗi lọc chức năng ở bộ lõi lọc tiền xử lý Mahudo

Tiến hành reset lại bộ đếm lỗi lọc

Nhấn phím **pH 6.0** sao cho con trỏ thanh trượt đến vị trí Quay lại

Â	Lỗi 1St	: 3200 / 3500
N	Lỗi Sediment 1	: 2000 / 2400
T	Lỗi Sediment 2	: 2200 / 2400
D	Lỗi Pre-Carbon	: 2100 / 2400
D	Lỗi UF Membrane	: 0 / 7200
C	Lỗi Pos-Carbon	: 3200 / 3600
T	Bộ lọc Mahudo mặc định	
	Quay lại	

Nhấn tiếp phím **START** để thoát ra

âm thanh	: Âm lượng 100%
Ngôn ngữ	: Tiếng việt
Tắt màn hình	: 1 phút
Dài TDS	: 030 - 350
Dài Lưu lượng	: 0.7 - 2.5
Cài đặt bộ lọc	
Thoát	

Nhấn tiếp phím **START** để thoát trang Cài đặt

Nhấn phím **pH 6.0** để con trỏ thanh trượt đến vị trí Thoát

âm thanh	: Âm lượng 100%
Ngôn ngữ	: Tiếng việt
Tắt màn hình	: 1 phút
Dài TDS	: 030 - 350
Dài Lưu lượng	: 0.7 - 2.5
Cài đặt bộ lọc	
Thoát	



HƯỚNG DẪN THAY THẾ CÁC LỖ LỌC NƯỚC CỦA MA-HU-DO

Tất cả các sách này đều được đăng lên
WEBSITE MAHUDO

www.mahudo.com.vn